



OrbisNetFS 観測手順


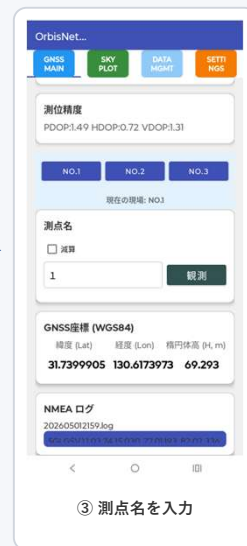


観測完了

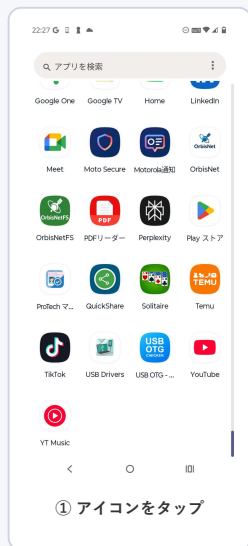

OrbisNetFS データ転送・設定

データ転送

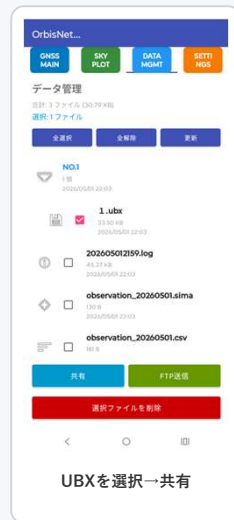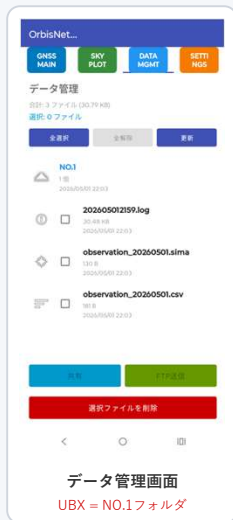

または

USB転送の手順

1. PCとAndroidをUSBで接続
2. Android「ファイル転送」タップ
3. PC側でAndroidアイコンをクリック
4. フォルダを順に開く:
内部共有ストレージ
→ Android → data
→ jp.clas.orbisnet.FS
→ files → Documents → NO.1
5. UBXファイルをコピー

初期設定



設定不要な項目:

- ・ライセンスキー ・パラメータダウンロード
- ・アンテナ高/座標系 ・FTP設定

チェックを入れる項目:

- ・元期変換しない / 定点観測
- ・Bluetooth接続

→ ペ어링デバイスを選択 → 「設定保存」をタップ